

本当に撮れる! しゃべる! アンパンマン はじめてデジカメ 取扱説明書



このたびは、「本当に撮れる!しゃべる!アンパンマン はじめてデジカメ」をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

※写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

対象年齢 3歳以上 © やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV PINOCCHIO® ①

★遊び方★

電源を入れる

- 電源スイッチを約2秒押し上げて電源をONにしてください。
- 遊び終わったら電源スイッチを押し上げてOFFにしてください。

※この商品には電源スイッチ切り忘れ装置が内蔵されています。電源スイッチをONにした状態で約3分間放置しておきますと、電源スイッチがOFFになります。再度使用する際は、電源スイッチをONにしてください。

撮影モード

- モード切替スイッチを撮影モードにします。
「いろんな写真を撮ってみよう!」とアンパンマンがおしゃべりし画像が切り替わり撮影モードになります。



通常撮影 写真が99枚撮影できます。

- のぞき窓をのぞいて被写体を窓枠内に合わせます。
のぞく際は、カメラを目の高さに垂直に持ち、おおよそ顔から10cm離して窓をのぞいてください。その光景が液晶モニターに映し出される画像と近い光景になります。
- ※のぞき窓から見える光景は保存される画像の目安です。
液晶モニターに写しだされる画像が保存対象となりますので、ご注意ください。
- ※実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。
- 撮影ボタン(②)を押すと「ハイチーズ!」とおしゃべりし、その後にLEDランプが光り撮影されます。
- ※撮影中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
- ※脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。
- おしゃべりボタン(④)を押すと、アンパンマンがおしゃべりで撮影をもうあげてくれます。ボタンを押すごとに下記のセリフをランダムにおしゃべりします。
★「にっこり笑顔だね!」★「ポーズを決めてね!」★「かっこいいね!」★「かわいいね!」★「こっちを向いてね!」

写真の上手な撮り方

1. 撮影する人は撮影ボタンを押すときにカメラを動かさないようにしましょう。
2. 被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
3. 必ず本体と被写体を20cm以上離して撮影しましょう。
4. 逆光で撮影すると暗くなります。
5. 明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

★セット内容★



●本体×1




●USBケーブル×1

●取扱説明書(本紙)×1

★電池の入れ方★

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※お使いの環境により連続使用時間は異なります。※電池の連続使用時間…アルカリ単4乾電池:約1時間

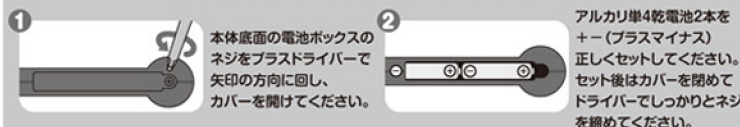


電池残量について

液晶モニターに電池残量が表示されますので、以下を参考に電池を交換してください。
※使用状況や環境によって、正しく表示されない場合があります。

| 残量表示 | | | | |
|------|-------|--------|-----------------|----------------------|
| 残量目安 | 充分にある | 少なくなった | もうすぐ撮影確認ができなくなる | 電池がありません 交換してください |

★各部名称★

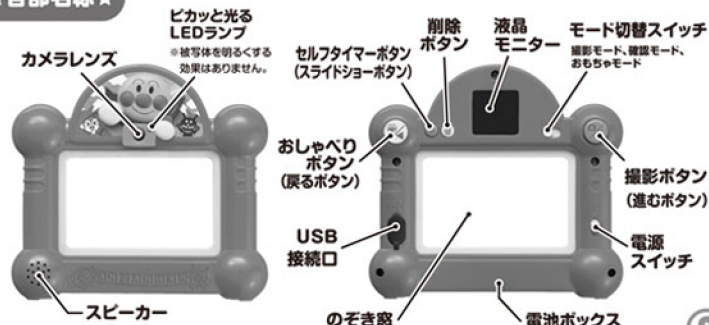

セルフタイマー撮影

本体を置いた状態で、約10秒後に自動で撮影ができます。

- セルフタイマーボタン(⑤)を押すと「用意はいいかな?」とアンパンマンがおしゃべりをします。おしゃべりの後、約10秒後に撮影ができます。本体を平らで、安定した場所に設置し撮影してください。
- ※セルフタイマー撮影をキャンセルしたい時は、再度セルフタイマーボタン(⑤)を押してください。
- ※本体を揺らさないように注意して設置してください。

画像削除

撮影した画像を削除できます。※一番新しい画像から順番に削除できます。

- 削除ボタン(⑥)を押すと撮影した一番新しい画像が映し出された後に、「けしていいかな?」とアンパンマンがおしゃべりし画像が切り替わります。もう一度削除ボタン(⑥)を押すと「けしたよ!」とおしゃべりし画像が削除されます。



- 「けしていいかな?」の画像表示時に画像削除をキャンセルしたいときは、削除ボタン以外のボタンを押してください。
- 撮影した画像がない場合、「しゃんがないよ」の画像が表示されます。



- 99枚保存された状態で撮影または、他モードから撮影モードに切り替えると、「しゃんがいっぱいだよ!」の画像が表示され一番新しい画像の削除画面に切り替わります。削除するときは削除ボタンを押してください。
- ※削除したくない場合は、他のボタンを押してキャンセルしてください。枚数が多くなったら、パソコンにデータを保存することをおすすめします。
- ※選択して画像を削除したい場合は、確認モードから画像削除を行ってください(P5参照)



確認モード

- モード切替スイッチを確認モードにします。
「撮った写真を見てみよう!」とアンパンマン
がおしゃべりし確認モードになります。



画像が上のように表示されます。



ファイル番号
※撮影枚数では
ありません。
パソコン保存時の
ファイル番号
です。

画像確認

撮った画像を確認します。

- 画像は一番新しいものが表示されます。
戻るボタン(⏮)で古い画像に切り替わり、進むボタン(⏭)で新しい画像に切り替わっていきます。
※一番新しい画像を確認時に進むボタン(⏭)を押すと、一番古い画像が確認できます。
※画像を切り替える度に下記のセリフをランダムにおしゃべりします。
★「うまく撮れたね!」★「いい写真だね!」★「きれいに撮れてるね!」★「なかなかいいね!」

スライドショー

「アンパンマンのマーチ」に合わせて、画像が順次表示されます。

- スライドショーボタン(🔄)を押すと「アンパンマンのマーチ」の音楽にのせて、スライドショーで画像が確認できます。
※スライドショーをキャンセルしたい場合は、再度スライドショーボタンを押してください。
※スライドショーは約3分で終了します。続けて楽しみたい場合は再度スライドショーボタンを押してください。
※スライドショー中は電源スイッチ切り忘れ装置は働きます。

画像削除

撮影した画像を削除できます。※削除したい画像を選んで削除できます。

- 画像を選び削除ボタン(🗑)を押すと、「けしていいかな?」とおしゃべりし画像が切り替わります。
もう一度削除ボタン(🗑)を押すと「けしたよ!」とおしゃべりし画像が削除されます。



- 「けしていいかな?」の画像表示時に画像削除をキャンセルしたいときは、削除ボタン以外のボタンを押してください。
- 画像がない場合は、「しゃんがないよ」の画像が表示されます。

5

おもちゃモード


- モード切替スイッチをおもちゃモードにします。
「おもちゃモードで遊んでみよう!」とアンパンマンがおしゃべりしおもちゃモードになります。
※液晶画面には何も映らなくなります。
※このモードでは撮影ができません。

- おしゃべりボタン(🗨)を押すと

- ★「にっこり笑顔だね!」
- ★「ポーズを決めてね!」
- ★「かっこいいね!」
- ★「かわいいね!」
- ★「笑って笑って!」
- ★「ごっこを向いてね!」

- 6種類のセリフをランダムにおしゃべりします。

- ※セルフタイマーボタン(⌚)、削除ボタン(🗑)はおもちゃモード中は使用できません。

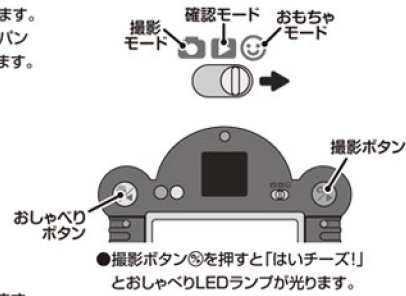

★ファイルの取り込み方★ Windows XPの場合

※必ず保護者の方が行ってください。

- 本体の電源スイッチをOFFにします。
- 本体の黒いUSB接続口のキャップをあげ、USBポートにUSBケーブルの小さいほうの端子をしっかりと差し込みます。
- 大きい方の端子を起動中のパソコンにしっかりと差し込んでください。
自動的にカメラ本体の電源が立ち上がり、LEDランプが点灯します。
撮影した画像はパソコンのリムーバブルディスク内のフォルダに入っています。
- 画像の取り込みは、リムーバブルディスク内の画像を選択して、パソコン上の任意のフォルダにドラッグ&ドロップして取り込んでください。
- 画像の削除はリムーバブルディスク内の画像を選択して、右クリックし表示されたメニューの「削除」を左クリックし削除してください。
- ※フォルダ内には他のデータ等を絶対に入れないで下さい。故障の原因になります。
- 画像の取り込み、削除が終わりましたらパソコン画面下のタスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックします。
その後、「[USB大容量記憶装置デバイスドライバを安全に取り外します]」のポップアップメッセージがでてきます。それを左クリックし、USBケーブルが安全に取り外せる事が確認できた上で、USBケーブルを抜いてください。
- ※データ転送中にUSBケーブルは絶対に外さないでください。
- ※カメラ本体にデータの転送を行わないでください。
- ※パソコンに繋がっているときは、本体の全てのボタンは反応しません。
- ※必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- ※使い終わったら必ずUSBケーブルを外してください。
- ※本体の電池がない場合でも、ファイルの取り込みは行えます。



対応OS Microsoft® Windows XP、Windows Vista、Windows 7
コンピュータにUSB 1.0以上の接続ポートが必要です。
Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

他のOSでのファイルの取り込み方、詳細はアガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp> をご確認ください。

6

★困ったときは★

| 現象 | 対処方法 |
|--------------------------------|--|
| 電源が入らない。 | ●電池が入っていません。新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本をセットしてください。 ●電池が正しい向きに入っていない。正しい向きにセットしてください。 ●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本を正しい向きにセットしてください。 |
| 電源が勝手に切れる。 | ●電源スイッチ切り忘れ装置が働いた可能性があります。再度電源を入れ直してください。 ●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本を正しい向きにセットしてください。 ●低温下ではカメラが正常に動作しないことがあります。 |
| 電源が切れない。 ボタンを押してもカメラが動作しない。 | ●カメラから電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。 |
| 撮影ができない。 | ●モード切替スイッチが「確認モード」「おもちゃモード」になっている場合は撮影モードに切り替えてください。 ●「しゃんがないよ」と表示されている場合は、画像削除または画像保存してください。 |
| 画像確認ができない。 | ●パソコンが他社製のカメラによって、画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更された可能性があります。 |
| 液晶画面に何も表示されない。 | ●「おもちゃモード」中は、画像が表示されません。 ●電源が入っていません。電源を入れてください。 ●パソコンとカメラがUSBケーブルで接続されている可能性があります。 |
| 撮影した被写体がぼけている。 | ●20cm以上はなして撮影してください。 ●レンズが汚れています。レンズを傷つけないように拭いてください。 ●動いている被写体を撮影した可能性があります。 |
| セルフタイマーの途中で電源が切れた。 | ●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本を正しい向きにセットしてください。 |
| 撮影したのに画像が保存されない。 | ●記録が終了する前に電池切れになった場合、画像は保存されません。 新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本を正しい向きにセットしてください。 |
| パソコンに写真データを 取り込めない。 | ●USBケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ端子部を確認して、確実に接続してください。 ●USBケーブルをUSBハブなどを経由してパソコンと接続すると正常に認識しない場合があります。USBケーブルはパソコンのUSB端子に直接接続してください。 ●対応OSでないパソコンと接続している可能性があります。対応OSのパソコンに接続してください。 |

最新サポート情報はアガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp> をご確認ください。

スペック

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 記録画素数:30万画素(640×480ピクセル) | 露出:オート露出補正(±2 1/4ステップ) |
| 内蔵メモリー:64MB | 保存画像ファイル形式:JPEG |
| 撮像素子:CMOSセンサー | 液晶モニター:TFT 1.44インチカラーモニター |
| レンズ(焦点距離、開放絞り値):(f=7.7mm F2.8) | カメラサイズ:約W145×H130×D35mm |
| 撮影可能範囲:20cm~∞ | カメラ重量:約110g |
| ISO感度:200相当 | 電池:アルカリ単4乾電池2本使用(電池別売り) |
| ホワイトバランス:オートホワイトバランス | セルフタイマー:約10秒 |
| | 保存枚数:99枚 |

7

△ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- USBケーブルを首にかけてぶつけたり、乱暴には遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- USBケーブルによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 顔や首を覆ったり、頭を置いたりしないでください。窒息などの危険があります。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 玩具は長期使用による劣化、破損の恐れがありますので保護者は必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用し、必ず保管してください。
- (電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはならないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
- また、ひやや顔に付いた時は、水で洗ってください。

使用上の注意

- 画像が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合はお早めに新しい電池(アルカリ単4形[LR03])2本と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますので、USBケーブルを引っ張ったりしないでください。
- 本体を落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- USBケーブルの破損の原因になりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水ではありません。絶対に濡らさないでください。
- 汚れたら乾いた布でふいてください。
- パソコンへのデータ転送は、必ず保護者の方が行ってください。
- 本製品の使用において、データの破損または紛失が発生した場合、原因の損害の程度にかかわらず弊社では一切の責任を負いません。大切なデータは、パソコンなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 反射しやすいものを撮影する際は、ホワイトバランスが変わる場合がございます。予めご了承ください。
- 本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により権利者に無断で使用できません。
- セルフタイマー機能を使用の際は、本体を平らで安定した場所に置いて使用してください。
- 撮影の際は、周りをよく確認してから撮影を行ってください。事故やケガなどの原因になります。
- 砂やほごりが舞っている場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 日光および強い光に向けて本製品を使用しないでください。故障の原因になります。
- 液晶パネルについて点灯しない画面や常灯する画面があります。故障ではありません。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
品質管理には十分注意をしておりますが、万一
お交付の点がございましたら、当社「お客様相談室」
までご連絡ください。
株式会社アガツマ お客様相談室 ☎(04)7126-6611
〒278-0015 千葉県野田市新三ツ木字道台340-13
電話受付時間 月～金曜(夜間除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ


株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

8


USB ケーブルをパソコンから取りはずす～ Windows XP 以外の OS の場合

■Windows Vista のときは

1. パソコン画面の右下にある通知領域の中の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックする。

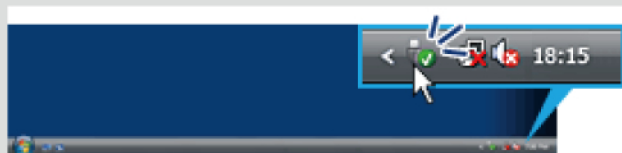

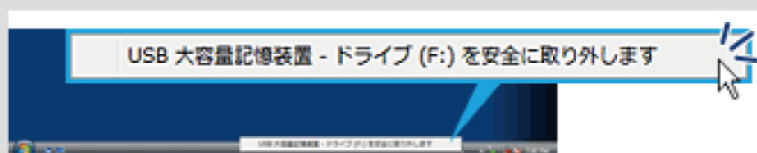

2. 「USB 大容量記憶装置を安全に取り外します」をクリックする。



3. USB ケーブルをパソコンから抜く。

■Windows 7 のときは

1. パソコン画面の右下にある通知領域の中の  をクリックして、 をクリックする。
2. 「< デバイス名※USB 大容量記憶装置 等 > の取り出し」をクリックする。
3. USB ケーブルをパソコンから抜く。

！ご注意

- ・カメラの電源を切るときは、上記の手順に従って USB ケーブルを抜いてから電源を切ってください。
- ・正しい手順で USB ケーブルを抜かないと、カメラのメディア内のファイルが正しく更新されない場合があります。また、メディアの故障の原因になります。
- ・ケーブルの取り外しは、必ず保護者の方が行ってください。